

-FICHA TECNICA CABINETE BASIC-

El Gabinete BASIC, está diseñado para actuar directamente sobre el filtro EFFICPOOL para activar la regeneración del medio filtrante.

Es un elemento necesario para cualquier filtro Efficpool. El gabinete gestiona la regeneración del filtro de manera automática.

Se compone de:

- Automata para la gestión de tiempos de la regeneración
- Selector para activar/desactivar, el sistema.
- Selector "ON - OFF - AUTOMATICO" de la/s bomba/s de filtración.
- Selector "ON - OFF - AUTOMATICO" del Bypass (**solo en versiones BASIC AUTOMATICO**).
- Selector para activar/desactivar, el vibrador de la regeneración.
- Selector para activar/desactivar, el sistema vórtex de limpieza.
- Selector para activar/desactivar, el aspirador de perlita
- Pulsador para provocar una regeneración
- Indicadores luminosos



El gabinete Basic se fabrica en dos versiones:

Código	Descripción	Potencia	Tensión Alimentación	Medidas (mm) (Ancho x Prof. x Alto)
WPP-CTRL-0100	Cabinete Basic Manual	2 kW – 6A	230/400 III 50Hz	300x200x400
WPP-CTRL-0101	Cabinete Basic Bypass Automático	2 kW – 6A	230/400 III 50Hz	300x200x400

Cabinete Basic Manual

El Gabinete BASIC, está diseñado para comandar la regeneración del filtro Efficpool. De manera que, durante la regeneración del filtro, interrumpe la señal de las bombas de filtración, para que el filtro no tenga caudal y la regeneración sea efectiva.

La regeneración está programada para que se efectúe cada 4 horas y su duración sea de 10 minutos. Estos tiempos son programables y pueden modificarse en cualquier momento para adaptarse a cada instalación.

La gestión del Gabinete Basic Manual, durante la regeneración, consiste en:


1er paso. Interrumpir la alimentación de las bombas de filtración, para ello se debe pasar la señal de armario eléctrico y de protección de las bombas externo (no incluido en el Gabinete Basic) por el bornero habilitado en el Gabinete Basic Manual.

2º paso. Poner en marcha la regeneración, gestionando los tiempos del vibrador y del sistema vórtex de limpieza, (elementos incluidos con el filtro Efficpool).

3er paso. Finaliza la regeneración y reactiva las bombas de filtración, hasta la próxima regeneración.

COMPOSICIÓN DE SISTEMA EFFICPOOL BASICO MANUAL

Pos	COMPONENTE
2	VIBRADOR ELECTRICO MVE 200/3M 230 II 0,18KW
3	ASPIRADOR VACUUM EFFICPOOL 230V II 50Hz 1200W
6	SISTEMA VÓRTEX DE LIMPIEZA DE CANDELAS 400V III
10	KIT BYPASS 3 VALVULAS MANUALES
20	CABINETE BASIC MANUAL

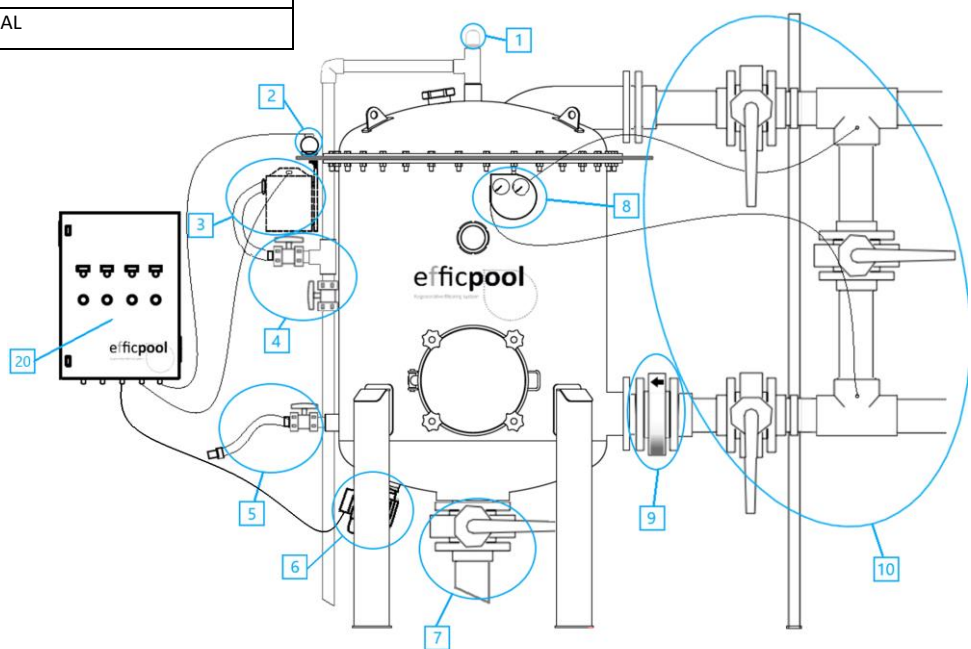

Cabinete Basic Bypass Automático

El Gabinete BASIC bypass automático, está diseñado para comandar la regeneración del filtro Efficpool. De manera que, durante la regeneración del filtro, acciona el bypass automático (no incluido con el Gabinete), para que el filtro no tenga caudal y la regeneración sea efectiva. Permitiendo seguir recirculando el agua a la piscina a través del bypass sin filtrar.

La regeneración está programada para que se efectúe cada 4 horas y su duración sea de 10 minutos. Estos tiempos son programables y pueden modificarse en cualquier momento para adaptarse a cada instalación.

La gestión del Gabinete Basic Bypass automático, durante la regeneración, consiste en:


1er paso. Accionar el bypass automático (no incluido en el Gabinete).

2º paso. Poner en marcha la regeneración, gestionando los tiempos del vibrador y del sistema vórtex de limpieza, (elementos incluidos con el filtro Efficpool).

3er paso. Finaliza la regeneración y desactiva el bypass automático, hasta la próxima regeneración.

COMPOSICIÓN DE SISTEMA EFFICPOOL BASICO BYPASS AUTOMATICO

Pos.	COMPONENTE	Pos.	COMPONENTE
2	VIBRADOR ELECTRICO MVE 200/3M 230 II 0,18KW	11	VALVULA NEUMATICA ENTRADA
3	ASPIRADOR VACUUM EFFICPOOL 230V II 50Hz 1200W	12	VALVULA NEUMATICA BYPASS
6	SISTEMA VÓRTEX DE LIMPIEZA DE CANDELAS	13	VALVULA NEUMATICA SALIDA
10	KIT BYPASS 3 VALVULAS AUTOMATICAS	21	CABINETE BASIC BYPASS AUTOMATICO

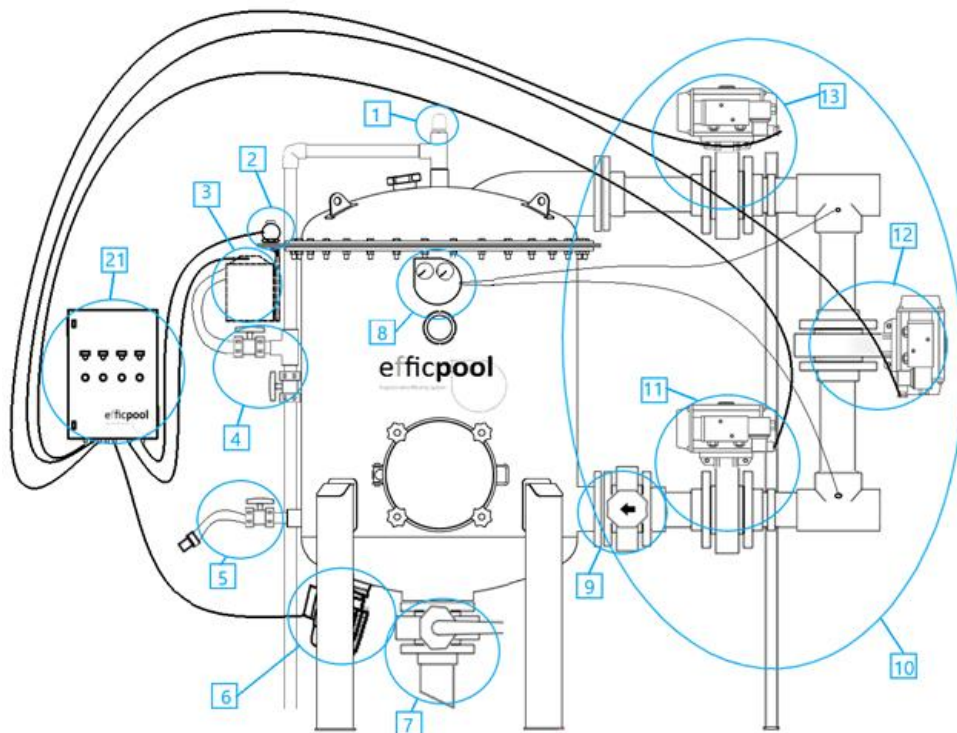

Para solicitar información, documentación adicional,
cálculos para prescripción o planos, puede escribirnos:

info@efficpool.com



C. Adrià Gual, 1 Pol Ind Agro-Reus
43206 REUS (TARRAGONA) SPAIN
Tel +34 931 700 052 | +34 977 333 982